


Схема по сборке
Мобильной туалетной кабины



1. Комплектация МТК «Стандарт».


1.1. Крыша «Эконом».

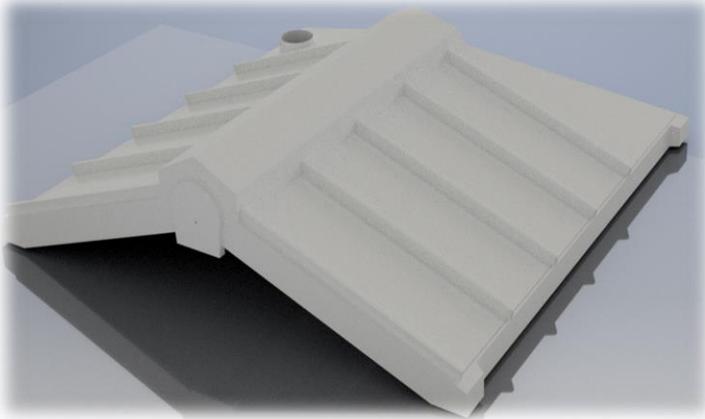


1.2. Панель лицевая «Арка и дверь в сборе Эконом».




1.3. Бак накопительный 250 л.

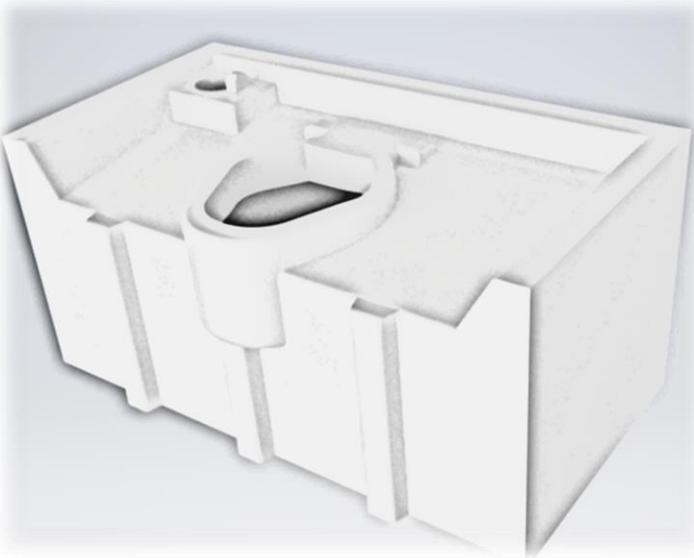


1.4. Панель боковая «Эконом».(кол-во 3 шт)

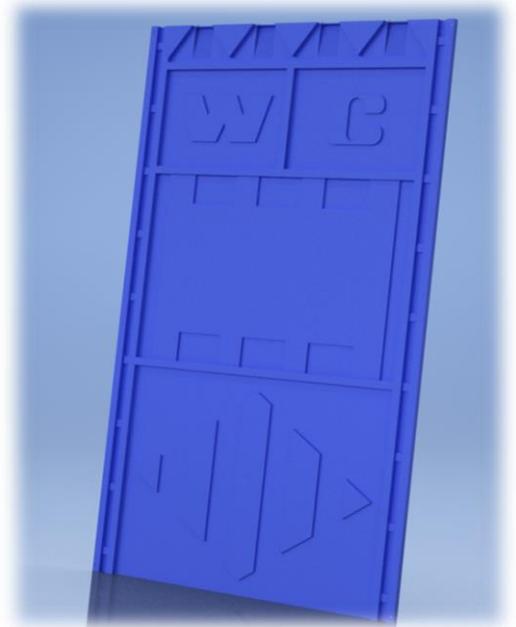


1.5. Поддон с ковриком.

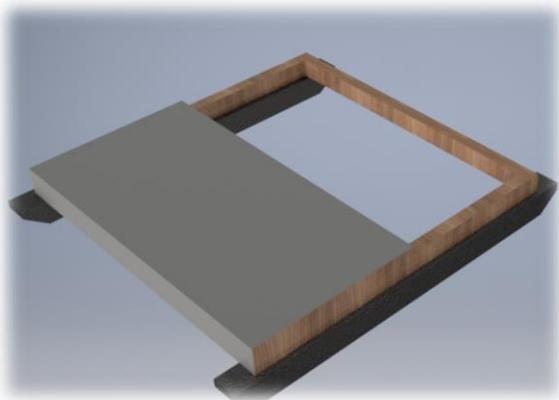


1.6. Труба вытяжная.

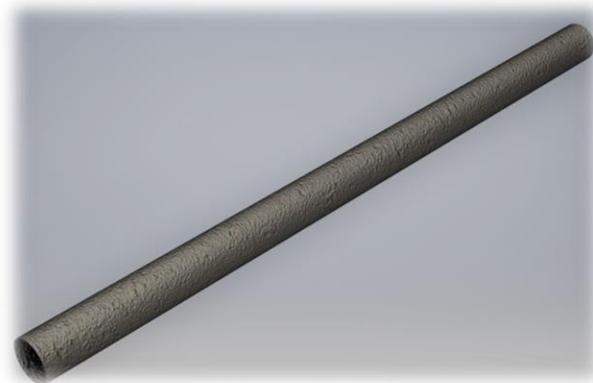


1.7. Сиденье с крышкой в комплекте с креплением.

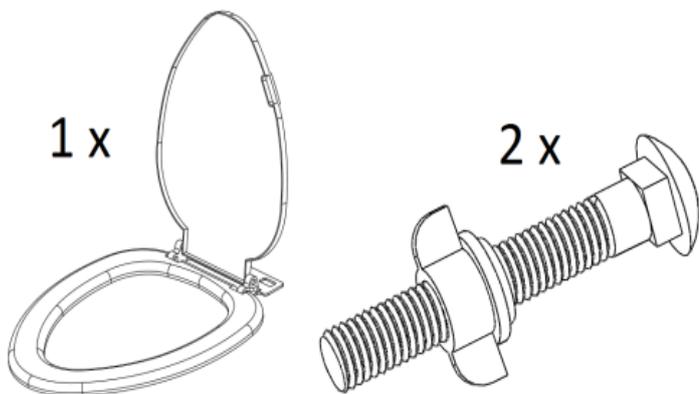


1.1.0. Крючок для одежды.

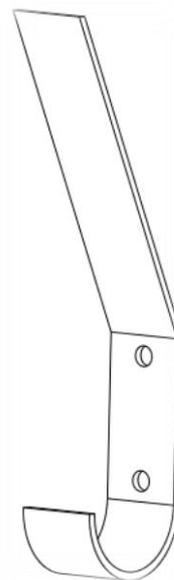


1.1.1. Бумагодержатель .

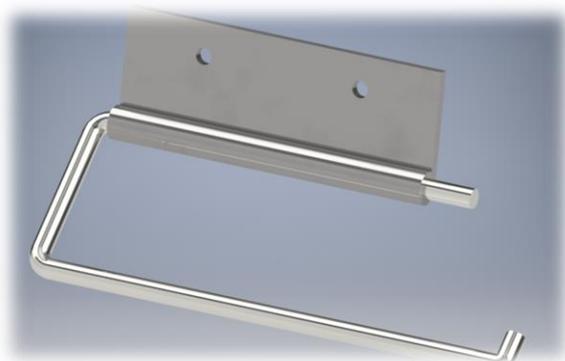


1.1.2. Заклепка вытяжная 4,8x16 (кол-во 18 шт.)

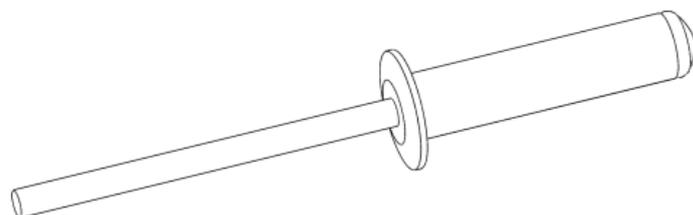


1.1.3. Заклепка лепестковая 4,8x12 (кол-во 36 шт.)

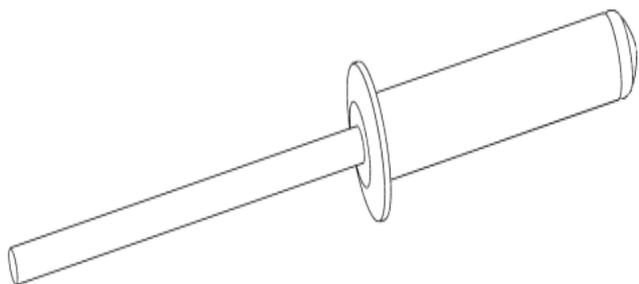


1.1.4. Заклепка лепестковая 4,8x18 (кол-во 6 шт.)

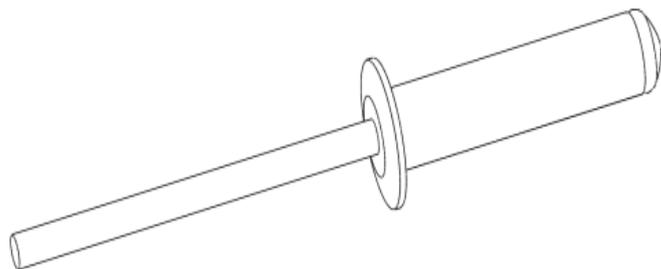


1.1.5. Шайба А5 для вытяжной заклепки.

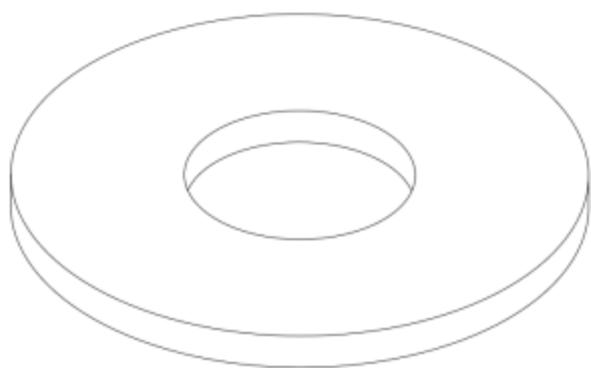

1.1.6. Саморез 4,2x32 (кол-во 17 шт.)

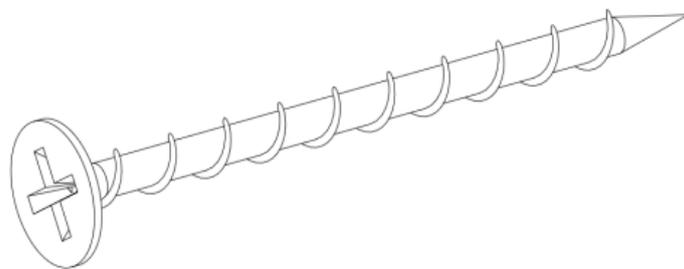

1.1.7. Проушина для замка (кол-во 2 шт.)

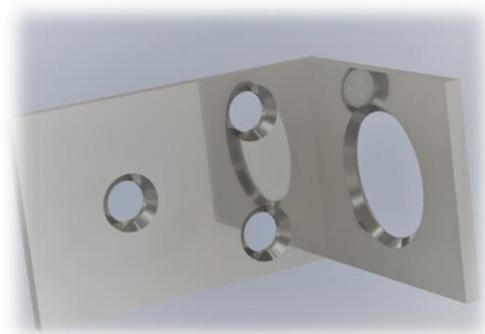


2. Инструмент и оснастка, необходимые для сборки туалетной кабины:


- Шуруповерт
- Дрель
- Заклепочник
- Сверло по металлу 5 мм
- Бита под крестовую отвертку
- Нож канцелярский

3. Порядок сборки туалетной кабины.


3.1. Расположить на столе три боковые панели согласно эскизу.

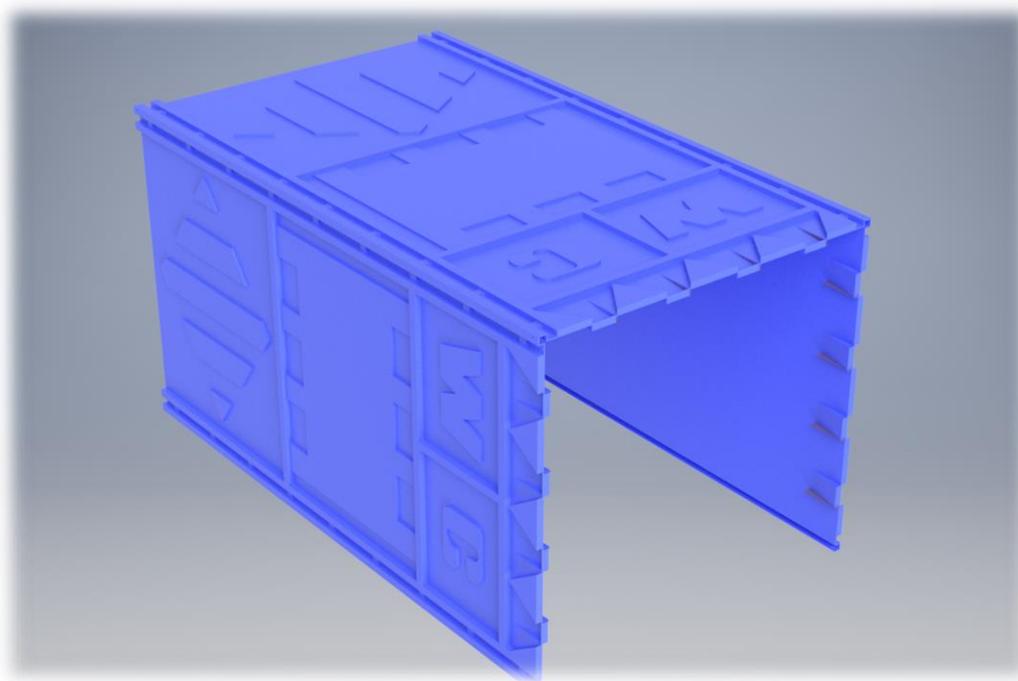

3.2. Выровнять панели по нижнему краю как на эскизе.

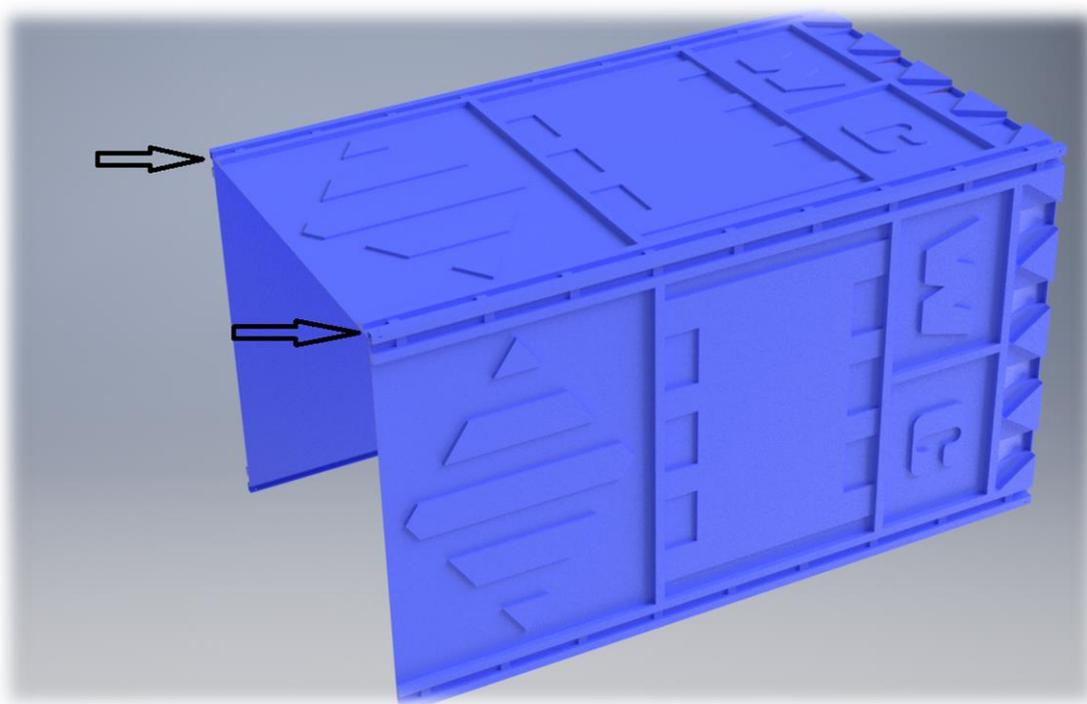

3.3. Сверлить отверстия в стыкавых пазах панели (ориентироваться на ребра жесткости) как изображено на эскизе.

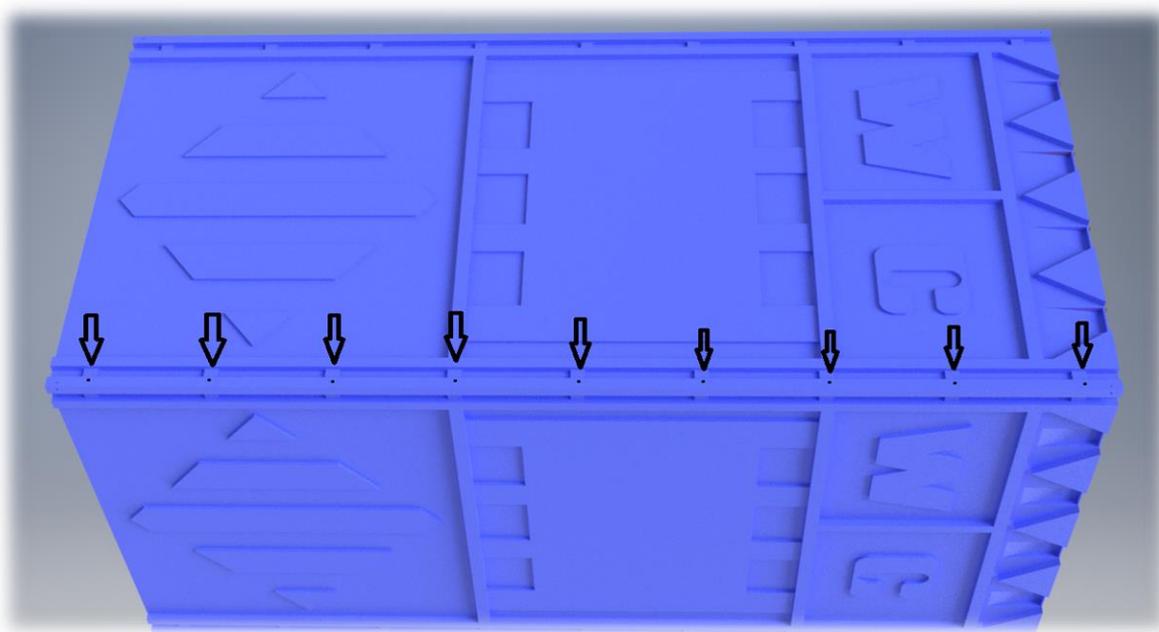


3.4. Вставить лепестковую заклепку 4,8х12 мм в отверстия, и заклепать.

3.5. Аналогично выполняем пункты 3.3 и 3.4, с другой стороны панели.


ВНИМАНИЕ!

- Заклепывать необходимо сразу после сверления отверстия.
- На данном этапе скрепляются 3 боковые панели.

3.6. Скрепленные панели выставляем вертикально, пазы панели вставляем в пазы арки двери.

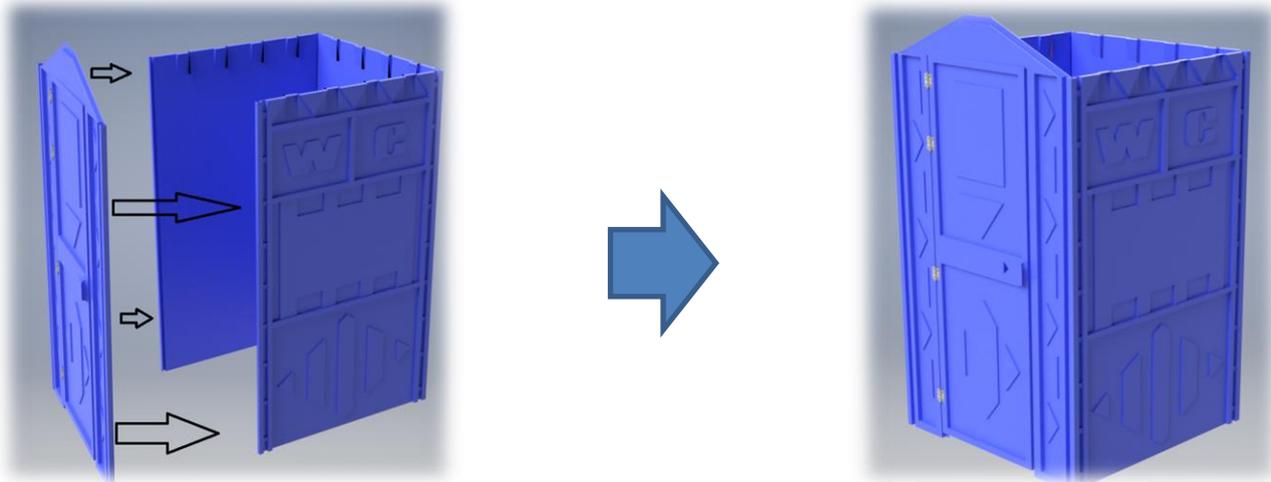


3.7. Сверлить и заклепать стык панели с аркой лепестковой заклепкой 4,8x12 мм.(ориентироваться на ребра жесткости) см. пункт 3.3.

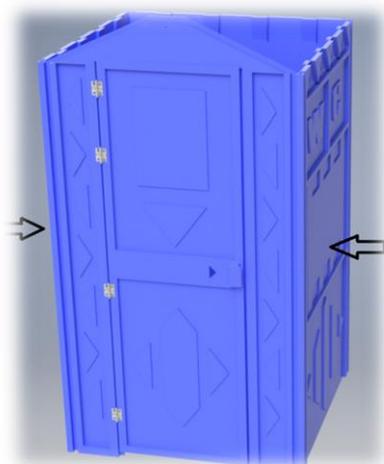


* направления сверления и клепания


3.1.0. Установить бак туалетной кабины на паддон.

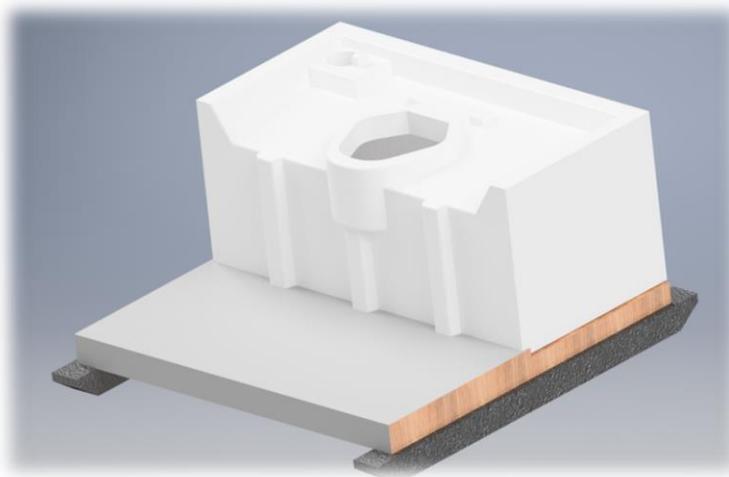


3.1.1. Установить каркас кабины на туалетный поддон с баком согласно эскизу.

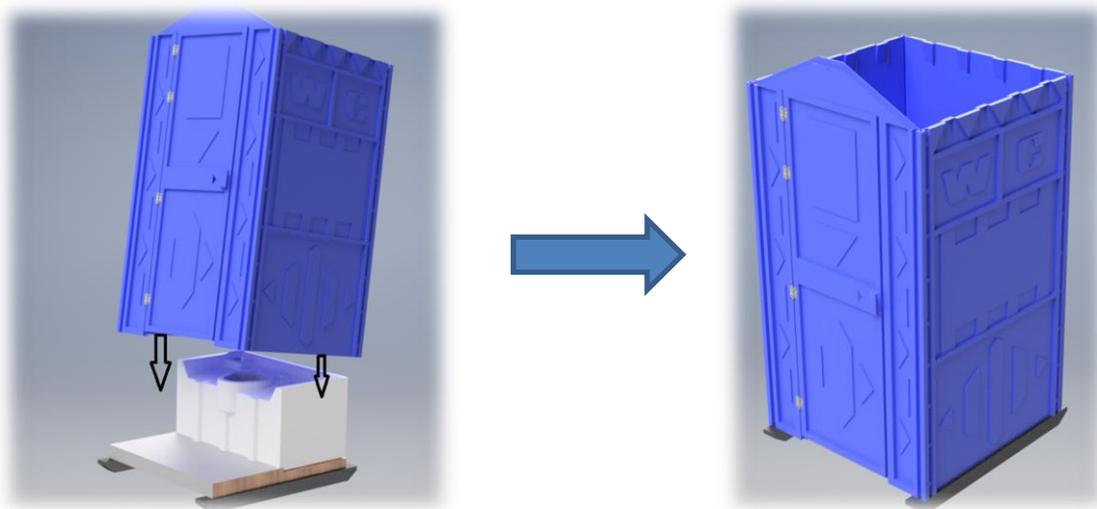

3.1.2. Закрепить деревянный поддон к трем панелям при помощи 12 саморезов 6x40 мм.

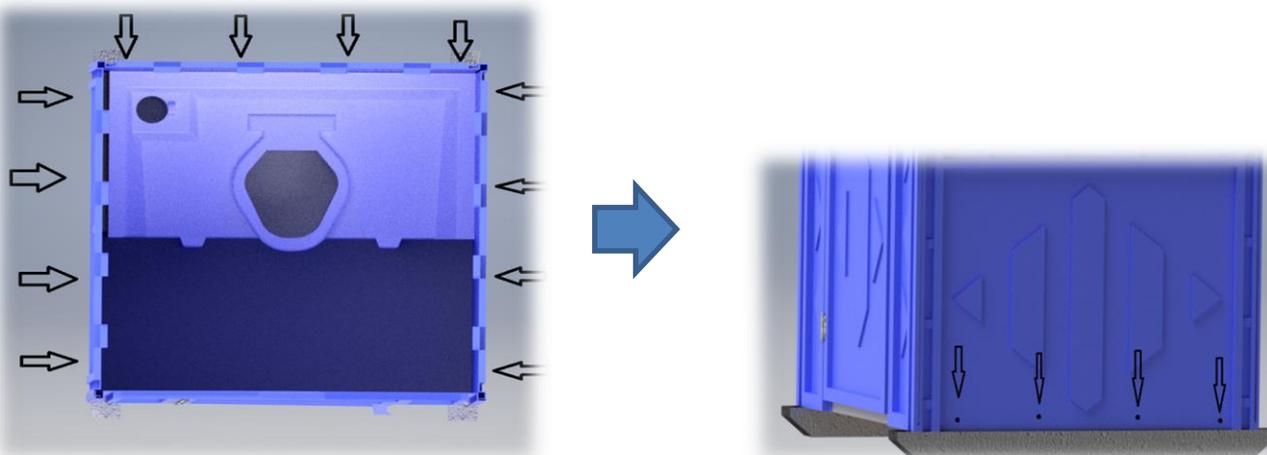


3.1.3. Закрепить деревянный поддон к «арки двери» на 5 самореза 6x40 мм, согласно эскизу.

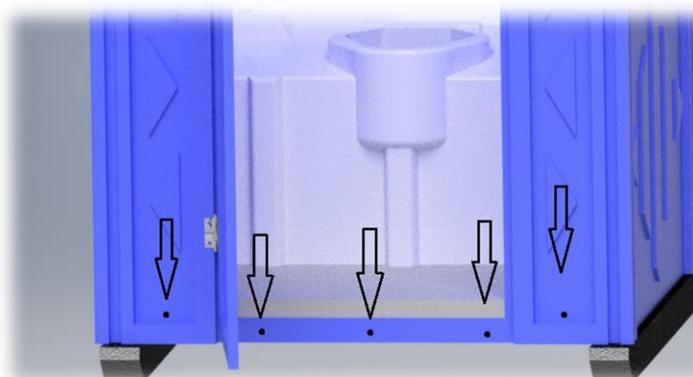

3.1.4. Для закрепления бака в четырех местах, просверлить отверстие в боковой панели вместе с баком и заклепать лепестковой заклепкой (4,8x18 мм).


Внимание!

Клепать сразу после сверления отверстия. Бак крепится в четырех местах: по одному с боку и два в заде.

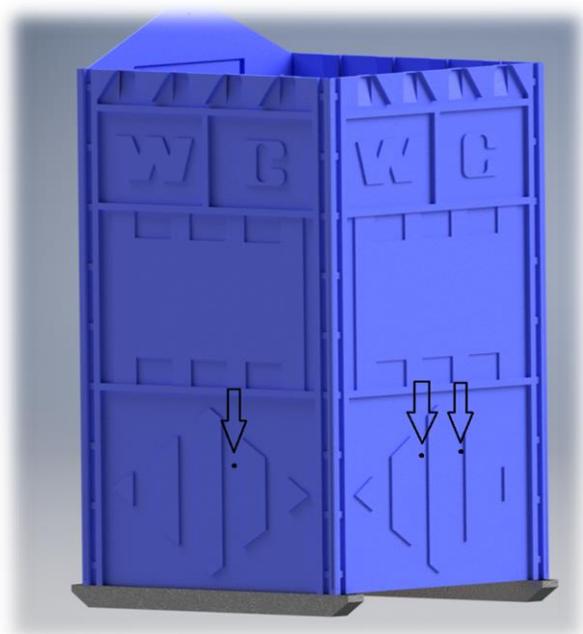


3.1.5. Установить крышу:


Просверлите и заклепайте на лицевой части кабины 6 лепестковых заклепок 4,8x18 мм.

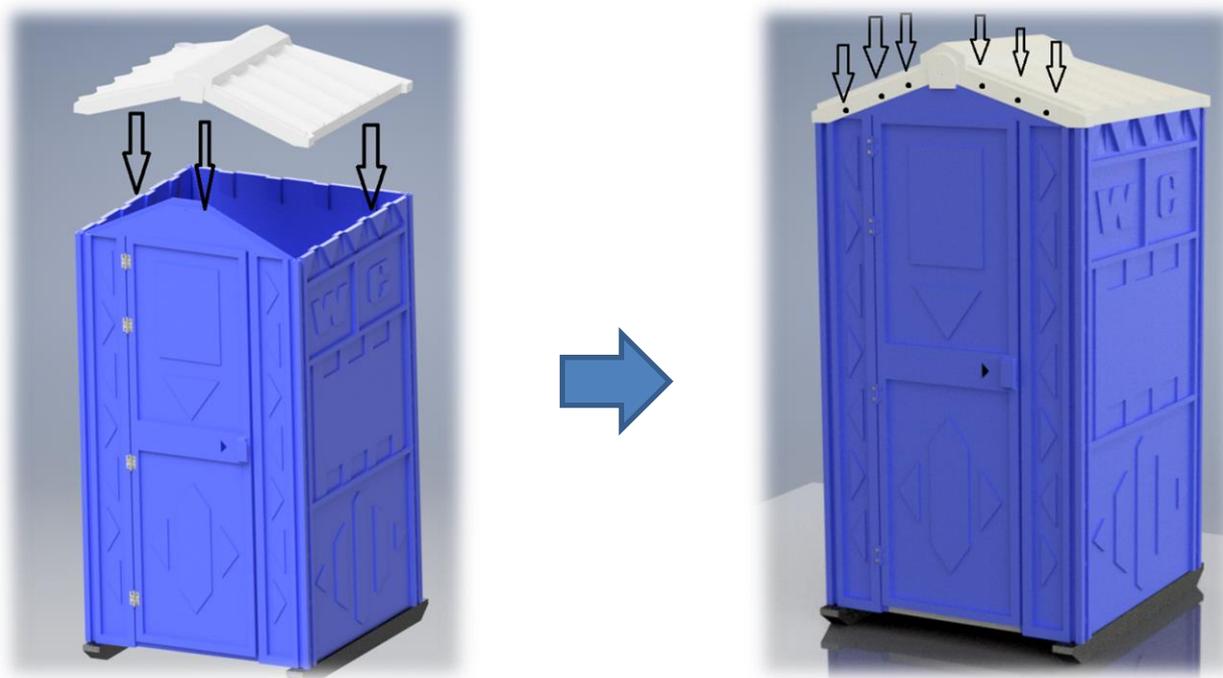


3.1.6. Просверлить 15 отверстий в крыше и трех боковых панелях (по 5 отверстий на каждую сторону), ориентируясь на специальные ребра жесткости, и закрепить вытяжными заклепками (4,8x16 мм) с шайбой

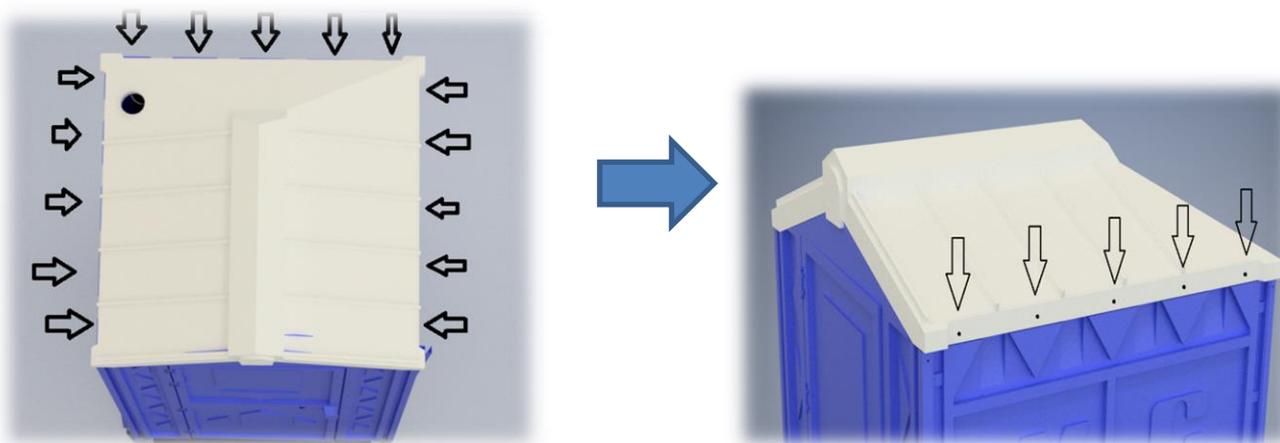

3.1.7. Просверлить два отверстия диаметром 5 мм в бумагодержателе и боковой панели. Закрепить бумагодержатель на боковой панели с помощью вытяжных заклепок (4,8x16 мм):

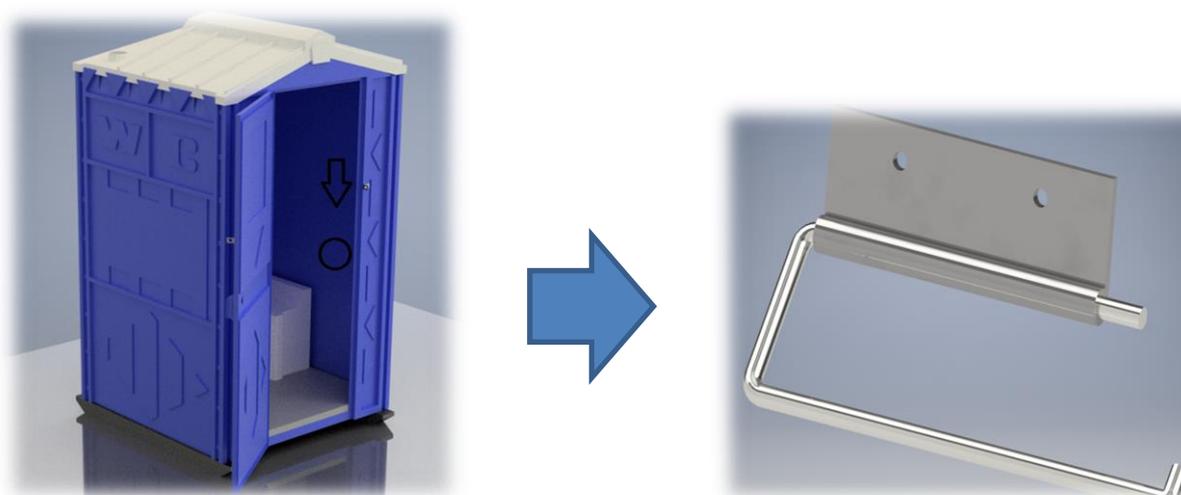


3.1.7. Прикрепить сиденье к баку. Вставить вытяжную трубу

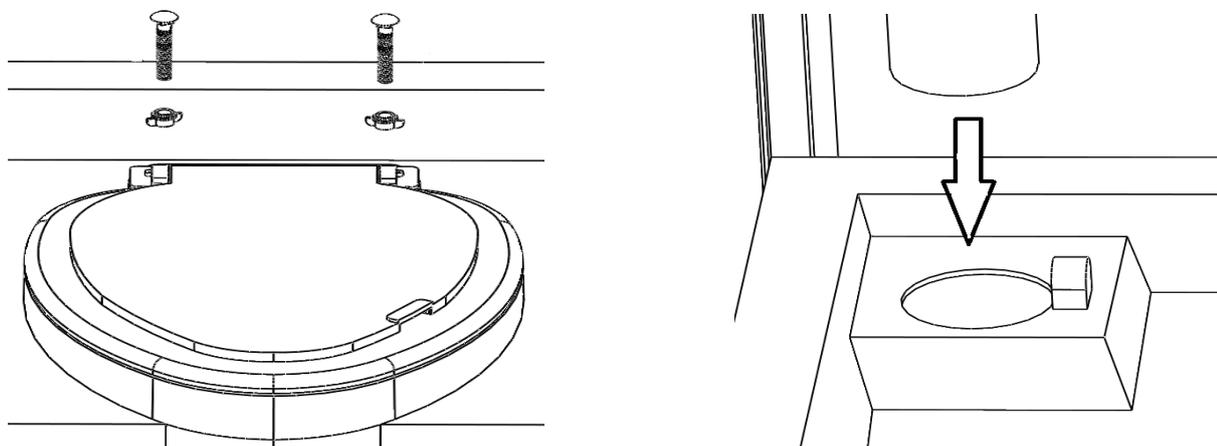

3.1.8. Вытяжную трубу поднять до упора в крыше и закрепить ее шурупом через специальный

кронштейн в баке

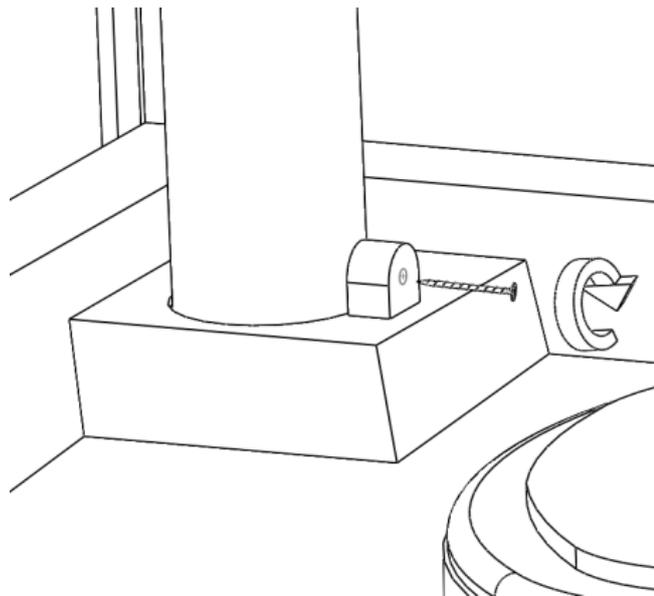

3.1.9.Просверлить отверстия в двери и закрепить вытяжной заклепкой (4,8x18 мм) проушину для замка. Вторую проушину закрепить таким же образом на арке:

